


SAM4S

ER-180T

Bruger- og programmerings manual

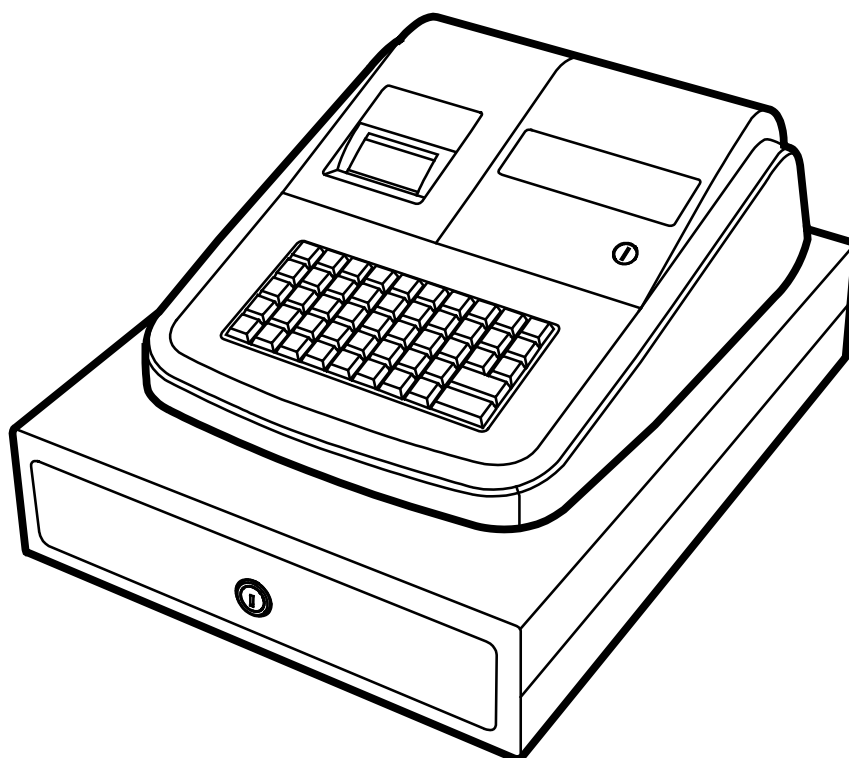

Drosselvej 4, DK-8870 Langå
Meterbuen 15, DK - 2740 Skovlunde
Telefon: +45 8646 7572 - Fax: +45 8646 7574
www.cashcomdata.dk - info@cashcomdata.dk

Indhold

| | |
|--|-----------|
| Kom i gang | 1 |
| Om <i>ER-180T</i> | 1 |
| Udpakning..... | 1 |
| Isæt bonruller | 2 |
| Basis features og funktioner..... | 3 |
| Standard Hardware | 3 |
| Software features | 3 |
| Display..... | 4 |
| Fejl koder..... | 5 |
| Nøgletås..... | 6 |
| Tastaturer..... | 7 |
| Ram Clear | 9 |
| | |
| Brugermanual | 10 |
| Beskrivelse af funktionstaster | 10 |
| Ekspedient Sign-On/Sign-Off | 12 |
| Sign-On..... | 12 |
| Regnemaskinefunktion..... | 13 |
| Bon On/Off | 14 |
| Registrering..... | 14 |
| Åben pris på direkte VAREGR. taste | 15 |
| Fast pris på direkte VAREGR. taste | 15 |
| Gentag pris på direkte VAREGR.'er | 16 |
| Gangefunktion på direkte VAREGR.'er | 17 |
| Gangefunktion med brudte mængder på direkte VAREGR.'er | 18 |
| Split priser på direkte VAREGR.'er | 19 |
| Åben pris på PLU nummer | 20 |
| Fast pris på PLU nummer | 20 |
| Gangefunktion på PLU nummer med fast pris..... | 21 |
| Gangefunktion med brudte mængder på PLU numre | 22 |
| Split priser på PLU numre | 22 |
| Procent taster | 23 |
| Fast procent rabat på styksalg..... | 23 |
| Variabel procent rabat på styksalg..... | 24 |
| Variabel procent af total salg..... | 24 |
| Negativ salg (returflasker) | 25 |
| Retur af tidligere salg..... | 26 |
| Rette funktioner | 27 |
| Rette | 27 |
| Slet bon..... | 28 |
| Nøgle ret..... | 28 |
| Åben skuffe funktion..... | 29 |
| Åben skuffe..... | 29 |
| Indbetaling | 30 |
| Udbetaling..... | 31 |
| Subtotal på et salg | 32 |
| Betaling..... | 33 |
| Betaling med kontant..... | 33 |
| Betaling med check | 33 |
| Tilbagegivning ved kontant salg..... | 34 |
| Tilbagegivning ved check salg | 34 |

| | |
|--|-----------|
| Betaling med kort | 35 |
| Tilbagegivning ved kort salg | 36 |
| Split betaling..... | 37 |
| Senere betaling..... | 38 |
| Valuta | 39 |
| X Funktion | 40 |
| Introduktion..... | 40 |
| Manager Rapprter | 41 |
| X & Z Rapporter | 41 |
| Kør en rapport - generel instruktion..... | 41 |
| Rapport typer | 41 |
| Pengeoptælling..... | 42 |
| Service Mode Programmering | 43 |
| Clear Totals..... | 43 |
| Clear Grand Totals..... | 43 |
| Eprom Information..... | 43 |
| Programmering | 44 |
| Standard Programmering | 44 |
| Moms Programmering..... | 45 |
| Fast Procentuel Moms Sats Programmering | 45 |
| Tekst Programmerings Metoder..... | 46 |
| Varegruppe Programmering | 48 |
| Program 500 – Varegruppe Status | 48 |
| Program 520 - VAREGRUPPE Pris/HALO programmering | 50 |
| Program 530 - Varegruppe tekst programmering | 51 |
| PLU Programmering | 53 |
| Program 100 - PLU status programmering | 54 |
| Program 200 - PLU Pris/HALO programmering | 56 |
| Program 300 - PLU tekst programmering..... | 57 |
| Program 350 - PLU Link Programming..... | 58 |
| System Option programmering | 59 |
| System Option Tabel | 60 |
| Print Option Programmering..... | 62 |
| Print Option Tabel | 63 |
| Funktions Taster Programmering..... | 65 |
| Program 70 - Functions Taste Optioner..... | 66 |
| Program 80 - Functions Taste Tekst | 67 |
| Program 90 - Functions Taste HALO | 68 |
| KONTANT/CHECK/VALUTA - Taste Programmering | 69 |
| FEJL - Funktions Taste Programmering..... | 70 |
| VALUTA KURS - Funktions Taste Programmering..... | 71 |
| - / -% / +% - Funktions Taste Programering | 72 |
| Diverse programmering..... | 73 |
| Program 800 - Ekspedient Kode Programmering | 74 |
| Program 810 - Ekspedient Navne | 75 |
| Logo Tekst Programmering | 76 |
| Kasse Nummer Programmering | 79 |
| Program Udlæsninger..... | 80 |

Kom i gang

Om *ER-180T*


- *ER-180T* har et normalt 48-tasters tastatur med op til 16 direkte varegruppe taster. Denne type tastatur anvendes fortrinsvis i detailbutikker, eller forretninger hvor det ikke er et krav med mange direkte PLU taster på tastaturet.

Udpakning

1. Udpak kasseapparatet.
2. Check I papkassen om følgende er tilstede:
 - 1 bonruller og papirospoler,
 - 1 komplet sæt af nøgler,
 - bruger- og programmerings manual,
3. Fjern pap og plastik fra apparatet.
4. Sæt strøm til apparatet, indsæt nøgle kontrollås og drej til **REG**.


Isæt bonruller

Isæt bonrulle som vist på figurene A til E.

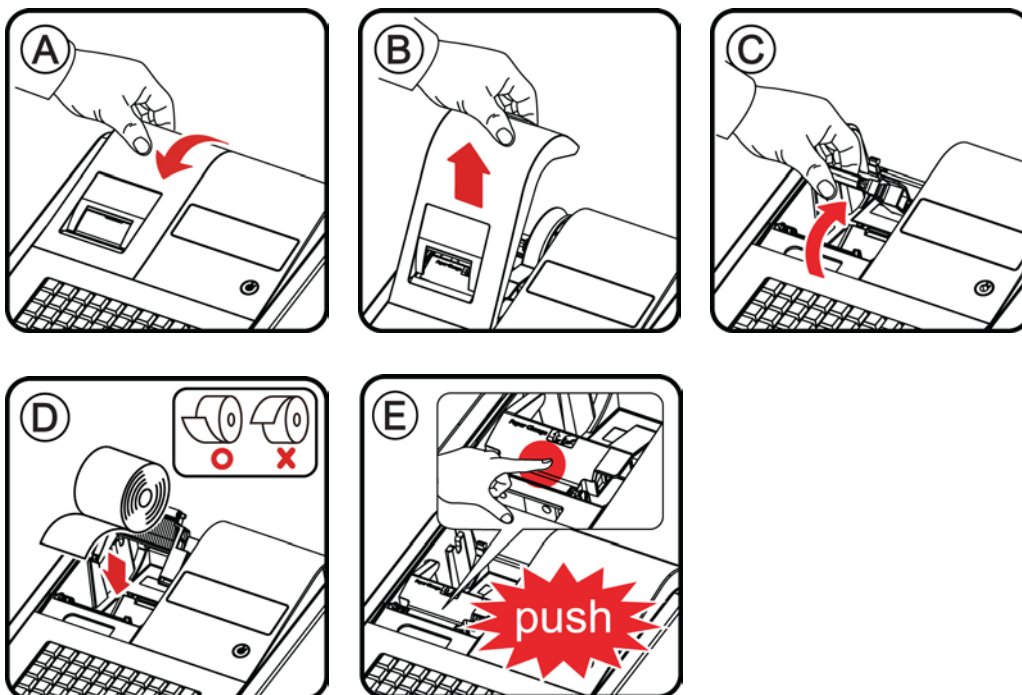

Hvis der skal printes på journalrulle ilægges papir som før vist. Træk papiret op og vikkel det 2 til 3 gange om opspoler og placer denne i hakkene som vist på figurene F til K.

Hvis printeren skal bruges som bonprinter, træk papirenden op gennem printerlåg og luk dette.

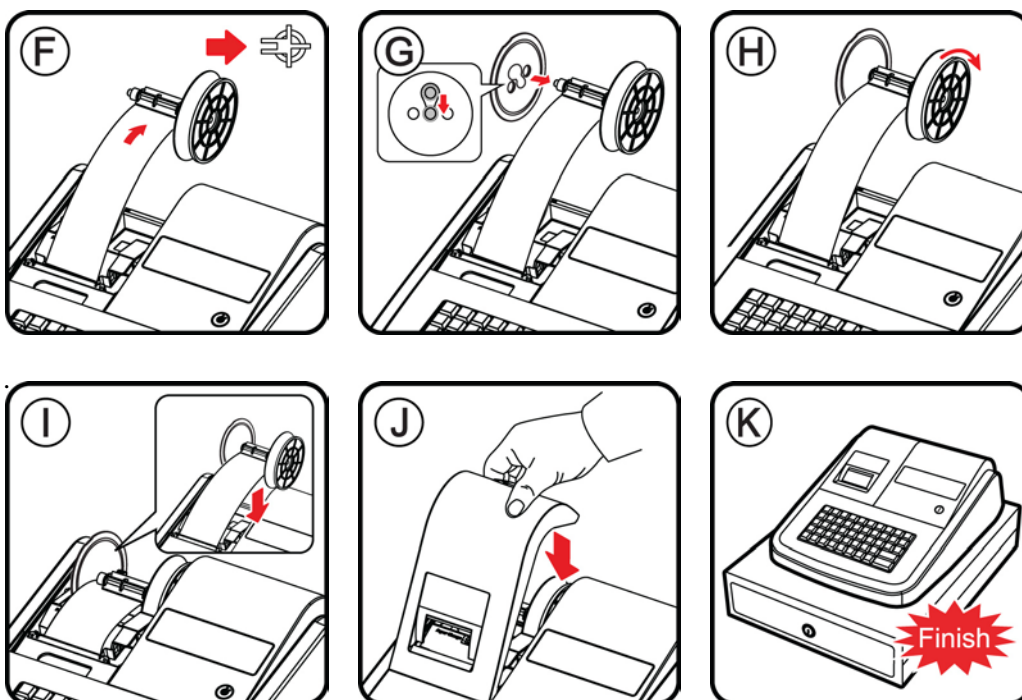

Basis features og funktioner

Standard Hardware

- Display med 8 karakterer.
- 48 tasters tastatur.

Software features

- 16 Varegruppetaster på tastatur
- 500 Price Look Ups (PLU'er) med fast pris eller variabel indtastning
- 12 karakters programmerbar beskrivelse på PLU'er og varegrupper
- 8 karakters programmerbar beskrivelse på funktioner
- Kontant-, Check- og Kortbetalinger
- Valutaomregning
- Regnemaskinefunktion
- 10 ekspedienter
- Moms % udregning med op til 4 momssatser
- Elektronisk salgsjournal (2500 liners kapacitet)

Display

Kundedisplay med 8 karakteres fluorecerende tal, så kunden kan følge med i købet og få vist totaler.

Kundedisplay Information

| | |
|-------------------|--|
| Antal styk | Antal repeterede varer. |
| Beløb | Beløb på varer, subtotal og totaler bliver vist I nederste højre side. |


Rear Display Message

| | |
|------------|---------------------|
| C | Mangler beløb |
| - | Negativ indtastning |
| Sub | Subtotal for salget |
| = | Total for salget |

Mangler beløb



Nummer på fejlkode

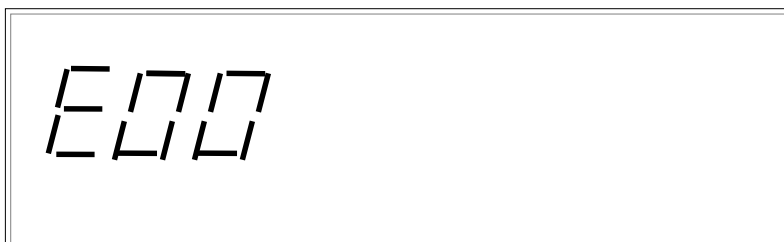


Fejl koder

| | |
|------------|-----------------------------|
| E0 | INDTASTNINGS FEJL |
| E1 | PLU IKKE OPRETTET |
| E2 | EKSPEDIENT FEJL |
| E3 | BELØB FOR STORT |
| E4 | TID & DATO |
| E5 | OVER CIFFERBEGRÆNSNING |
| E6 | LUK SKUFFEN |
| E7 | CONSOL OVER |
| E8 | TVANG FOR SUBTOTAL |
| E9 | NO VOID PLU |
| E10 | REQ.PRESET VALUE |
| E11 | REQ. OPEN VALUE |
| E12 | INDTAST BELØB |
| E13 | FUNKTION IKKE AKTIV |
| E14 | ELEKTRONISK JOURNAL ER FULD |
| E15 | TVANG FOR KASSEOPTÆLLING |
| E16 | TVANG FOR Z-RAPPORT |
| E17 | INAKTIV |
| PER | SKIFT BONRULLE |

Nøglelås

Nøglelåsen har 7 positioner, hvor der kan anvendes 5 nøgler.

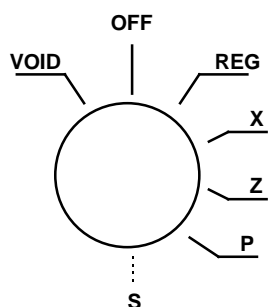

- VOID** Bruges til at rette et fejlsalg..
- OFF** Kasseapparat er lukket.
- REG** Normal salg.
- X** Aflæsning af X rapport.
- Z** Nulstilling af Z rapport.
- P** Programmerings funktion.
- S** Bruges kun af forhandler (skjult pos.).

Før kasseapparatet kan anvendes må der anmeldes en ekspedient i REG position.

Nøgler

ER-180T/15/40 inkluderer min. 1 sæt nøgler som bruges i de forskellige nøglelås positioner.

| <u>Nøgle</u> | <u>Mulige nøglepositioner</u> |
|--------------|-------------------------------|
| REG | OFF, REG |
| VOID | VOID, OFF, REG, X |
| Z | VOID, OFF, REG, X, Z |
| P | VOID, OFF, REG, X, Z, P |
| C | ALL POSITIONS |

Bemærk: Nøgle kan fjernes fra nøglelås i OFF og REG position.

Tastaturer

ER-180T tastatur

ER-180T er vist nedenfor med fabriksopsatte taster og værdier.

Denne konfiguration har 16 direkte varegruppetaster.

Programmerbare taster er vist med fed kant.

Standard tastatur

| FEED | CLEAR | PLU | X/TIME (X) | RCPT ON/OFF C/CON V | CLERK - | -% | +% | NO SALE (/) | CALC |
|--------|-------|-----|---------------|------------------------------|------------|----|----|-------------------|-----------|
| RETURN | 7 | 8 | 9 | 1 | 5 | 9 | 13 | RA (+) | PO (-) |
| VOID | 4 | 5 | 6 | 2 | 6 | 10 | 14 | CHECK | CHARGE |
| CANCEL | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 11 | 15 | SUBTOTAL | |
| TAX | 0 | 00 | . | 4 | 8 | 12 | 16 | CASH/TEND (=) | |

Kundespecifikt tastatur

| | | | | | | | | | |
|-------------|-------|-----|-------|--------------------------|-------|-------|-------|---------------|---------------|
| Bon Frem | Clear | PLU | X/Tid | Bon Til/Fra Valuta | Eksp. | -% | +% | Intet Salg | Kalk. |
| Retur | 7 | 8 | 9 | Gr.01 | Gr.05 | Gr.09 | Gr.13 | Indb. (+) | Udbet. (-) |
| Rette | 4 | 5 | 6 | Gr.02 | Gr.06 | Gr.10 | Gr.14 | Check | Kort |
| Slet Bon | 1 | 2 | 3 | Gr.03 | Gr.07 | Gr.11 | Gr.15 | Subtotal | |
| Moms | 0 | 00 | . | Gr.04 | Gr.o8 | Gr.12 | Gr.16 | Kontant | |

Ram Clear

Dette kasseapparat har 2 RAM Clear metoder:


All Memory Clear

Ram sletning sletter alle totaler og alt programmering.

ADVARSEL: Brug KUN denne funktion første gang kassen tages i brug.

Følg følgende procedurer:

1. Sluk kassen (fjern strømstik)
2. Drej nøglen til "S"
3. Hold KORT-tasten nede medens der tilsluttes strøm til kassen
4. Slip KORT-tasten. Tryk herefter på taste i øverste venstre hjørne, derefter på taste i nederste venstre hjørne, derefter på taste i øverste højre hjørne, derefter på taste i nederste højre hjørne,

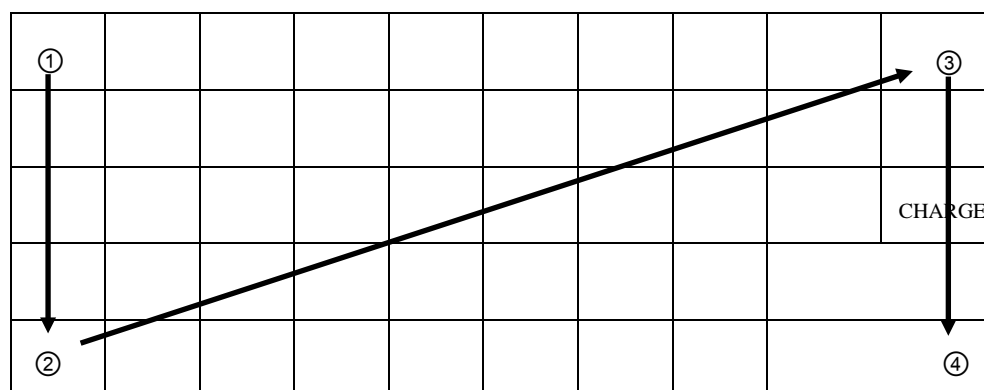

5. Kassen udskriver herefter bon med teksten: RAM ALL CLEAR OK! Programmet er slettet og standard program er installeret.

Initial Clear

Denne procedurer har ikke indflydelse på totaler og programmering.

Følg følgende procedurer:

1. Sluk kassen (fjern strømstik)
2. Drej nøglen til "P"
3. Hold SUBTOTAL-tasten nede medens der tilsluttes strøm til kassen.
4. Kassen udskriver herefter bon med teksten: *****INITIAL CLEAR OK*****

Brugermanual

Beskrivelse af funktionstaster


Nedenfor er vist en komplet liste over mulige tastefunktioner. Det er ikke alle som findes på tastaturet i standardudgaven. Se eventuelt afsnittet om ”Udlægning af funktionstaster” for oprettelse og placering.

| Tastefunktion | Beskrivelse |
|-------------------------|--|
| BON FREM | Tryk for at fremføre papir. |
| #/INTET SALG | Benyttes til at indtaste et nummer på bon-/ revisionsrulle. Tasten kan også benyttes til at åbne skuffen udenfor en påbegyndt transaktion. |
| X/TID | Ved multiplikation af flere ens varer angives antallet på denne tast. |
| 00, 0-9, PUNKTUM | Benyttes til numeriske indtastninger i nøglestilling REG, X, Z, VOID , eller P . Punktum anvendes til at angive eventuelle decimaler ved multiplikation. OBS! Punktum må <u>ikke</u> benyttes ved indtast af beløb. |
| SLET ALT | Sletter en igangværende ekspedition uanset antallet af registreringer. |
| KONTANT | Benyttes ved kontantsalg og udregner den samlede total inklusive moms og åbner kasseskuffen. Byttepengeudregning er muligt ved at indtaste det modtaget beløb forud for tryk på KONTANT tasten. Kasseskuffen åbner kun hvis det indtastede beløb er lig med eller større end totalbeløbet for salget. Det er ligeledes muligt at udregne byttepengebeløbet ved at indtaste det modtagne beløb på KONTANT tasten efter salget er afsluttet (afhængig af programmering af tastefunktionen). Tasten kan også benyttes til at udprinte en bonkopi ved at trykke på den en ekstra gang. |
| CHECK | Benyttes ved checksalg og udregner den samlede total inklusive moms og åbner kasseskuffen. Byttepengeudregning er muligt ved at indtaste det modtaget beløb forud for tryk på CHECK tasten. Kasseskuffen åbner kun hvis det indtastede beløb er lig med eller større end totalbeløbet for salget. |
| KORT | Benyttes ved kortsalg og udregner den samlede total inklusive moms og åbner kasseskuffen. Byttepengeudregning er muligt ved at indtaste det modtaget beløb forud for tryk på KORT tasten. Kasseskuffen åbner kun hvis det indtastede beløb er lig med eller større end totalbeløbet for salget. |
| CLEAR | Benyttes til at annullere numeriske indtastninger før de er registrerede. Kan også benyttes til at stoppe hyletone eller fejlmarkering ved forkert indtastning. |

| | |
|-------------------------------------|---|
| EKSPEDIENT - | Før start af et salg bruges denne taste til at tilmelde en ekspedient. Efter start af et salg bruges tasten til at fratække et negativt beløb. |
| RETUR | Benyttes ved returnering af varer (Kreditnota). |
| UDBETALING | Hvis der betales fra kassebeholdningen (f.eks. leverandører, udlæg, etc.), benyttes UDBETALING tasten. |
| -% og +% | Brug %-tasterne til at trække fra eller tillægge en procent. |
| PLU | Benyttes til at indtaste et PLU nummer (vare nr.). |
| BON FREM | Fremfører bonrullen én linie (eller flere hvis tasten holdes nede). |
| BON TIL/FRA VALUTA | Før start af et salg, kan der skiftes mellem bon til og bon fra. Efter start af et salg bruges tasten til valutaomregning (skal først være programmeret). |
| INDBETALING | Med INDBETALING tasten registreres indgående betalinger som ikke har med varesalg at gøre, f.eks. modtaget betaling for tidligere creditsalg. |
| SUBTOTAL | Viser totalbeløbet af et salg inklusive moms. Ønsker man at yde rabat på et samlet salg, skal SUBTOTAL tasten trykkes ned umiddelbart før % tasten. |
| MOMS | Når denne tast benyttes umiddelbart før indtastning af en vare, ændres momsstatus til det modsatte; én momssat vare bliver således momsfri, ligesom der vil blive beregnet moms for en vare som normal ellers er momsfri. |
| RETTE | RETTE tasten benyttes til at rette en tidligere registrering i et ikke afsluttet salg. |
| KALK. | Kan bruges som regnemaskine før et salg. |

Ekspedient Sign-On/Sign-Off

Sign-On

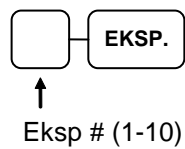

For at afmelde en ekspedient, tryk på 0 og tryk på ekspedient tasten.



Regnemaskinefunktion

ER-180T kan bruges som regnemaskine udenfor en ekspedition.

- Tryk på **AKALK**. Tasten for at starte regnemaskine:

KALK.

Addition

Indtast beløb, tryk

**INDBET
(+)**

Indtast beløb, tryk

KONTANT

Subtraction

Indtast beløb, tryk

**UDBET
(-)**

Indtast beløb, tryk

KONTANT

Multiplication

Indtast beløb, tryk

**X/TIME
(X)**

Indtast beløb, tryk

KONTANT

Division

Indtast beløb, tryk

**INTEK
SALG**

Indtast beløb, tryk

KONTANT

- Tryk på **CLEAR** tasten for at forlade regnemaskine funktionerne:

CLEAR

Bon On/Off

Hvis **BON ON/OFF** funktions tasten er synlig på tastaturet.

1. Tryk på **BON ON/OFF** tasten én gang for at sætte bon i *off*.
2. Tryk på **BON ON/OFF** tasten igen for at sætte bon i *on*.


Registrering

Alt salg på *ER-180T* foregår ved hjælp af åbne eller faste varegrupper.

- Kasseapparatet har nogle varegrupper placeret på tastaturet som direkte taster.

Åben pris på direkte VAREGR. taste

1. Indtast beløb på 10-tals tastatur. *Brug ikke, (komma)*. F. eks. 2.99 tast:



2. Tryk på en VAREGR. taste. F. eks. tryk på VAREGR. 1:



| Cash Com Data | | |
|---------------|----------------|----------|
| Drosselvej 4 | | |
| 8870 Langå | | |
| DATO | 01/11/2010 MAN | TID 8:33 |
| VAREGR.1 | | 2.99 |
| MOMS1 | | 0.18 |
| TOTAL | | 3.17 |
| KONTANT | | 3.17 |
| EKSP. 1 | No.000011 | 00001 |

Fast pris på direkte VAREGR. taste

En fast VAREGR. pris sælger varen til den forudkodede pris. Se "VAREGR. Programmering" i "Program Mode Programming" kapitlet om kodning af faste priser.

1. Tryk på en fast VAREGR. taste. F. eks. tryk på VAREGR. 5:



| Cash Com Data | | |
|---------------|----------------|----------|
| Drosselvej 4 | | |
| 8870 Langå | | |
| DATO | 01/11/2010 MAN | TID 8:33 |
| VAREGR.5 | | 1.29 |
| TOTAL | | 1.29 |
| KONTANT | | 1.29 |
| EKSP. 1 | No.000011 | 00001 |


Gentag pris på direkte VAREGR.'er

Salg på åbne eller faste priser på direkte VAREGR.'er kan gentages lige så mange gange det måtte ønskes ved at trykke på den samme VAREGR. taste igen. Antallet af gange der repeteres bliver vist i displayet.


1. Indtast beløb på 10-tals tastatur. *Brug ikke, (komma)*. F. eks. 2.99 tast:



2. Tryk på en VAREGR. taste. F. eks. tryk på VAREGR. 1:



3. For at sælge en vare mere nøjagtig som den første, tryk igen på VAREGR. tasten. F. eks. tryk på VAREGR. 1:



| Cash Com Data | | |
|---------------|------------|--------------|
| Drosselvej 4 | | |
| 8870 Langå | | |
| DATO | 01/11/2010 | MAN TID 8:33 |
| VAREGR. 1 | | 2.99 |
| VAREGR. 1 | | 2.99 |
| MOMS1 | | 0.36 |
| TOTAL | | 6.34 |
| KONTANT | | 6.34 |
| EKSP. 1 | No.000011 | 00001 |


Gangefunktion på direkte VAREGR.'er

Hvis der skal sælge flere varer af samme slags kan gange tasten anvendes. Der kan indtastes et antal (1 til 999.999) og trykkes på **X** tasten. Der kan ganges på åbne og faste VAREGR.'er


1. Indtast antal og tryk på **X** tasten. F. eks. tast **4** på 10-tals tastaturet og tryk på **X** tasten:



2. Indtast beløb på 10-tals tastatur. *Brug ikke, (komma)*. F. eks. 1.99 tast:



3. Tryk på en VAREGR. taste. F. eks. tryk på VAREGR. **1**:



| Cash Com Data | | |
|---------------|------------|---------------|
| Drosselvej 4 | | |
| 8870 Langå | | |
| DATO | 01/11/2010 | MAN TID 08:33 |
| 4X | @1.99 | |
| VAREGR.1 | | 7.96 |
| MOMS1 | | 0.48 |
| TOTAL | | 8.44 |
| KONTANT | | 8.44 |
| EKSP. 1 | No.000011 | 00001 |

Gangefunktion med brudte mængder på direkte VAREGR.'er

Hvis varer sælges i brudte mængder f. eks. halve, kvarte eller efter vægt er der også mulighed for dette

1. Indtast antal f. eks. 3,75 på 10-tals tastaturet og tryk på **X** tasten:

3 . 7 5 X

2. Indtast beløb på 10-tals tastatur. *Brug ikke , (komma)*. F. eks. 99 pr. stk/kilo tast:

9 9

3. Tryk på en VAREGR. taste. F. eks. tryk på VAREGR. 1:

1

| Cash Com Data | | |
|---------------|----------------|-----------|
| Drosselvej 4 | | |
| 8870 Langå | | |
| DATO | 01/11/2010 MAN | TID 08:33 |
| 3.75X | @0.99 | |
| VAREGR.1 | | 3.71 |
| MOMS1 | | 0.22 |
| TOTAL | | 3.93 |
| KONTANT | | 3.93 |
| EKSP. 1 | No.000011 | 00001 |

Split priser på direkte VAREGR.'er

Hvis antallet er prissat i grupper, f. eks. 3 stk. for 1,00 kan det aktuelle antal indtastes og kasseapparatet udregner så selv den kalkulerede pris ud.


1. Indtast det valgte antal, tryk på **X** tasten.
F. eks tast:




2. Indtast antallet som gruppeprisen har, tryk på **X** tasten. F. eks. hvis antallet er prissat som 3 for 1,00 tast:



3. Indtast beløb på 10-tals tastaturet..
F. eks. hvis antallet er prissat som 3 for 1,00 tast:



4. Tryk på en VAREGR. taste. F. eks. tryk på VAREGR. 1:



| Cash Com Data | | |
|---------------|----------------|-----------|
| Drosselvej 4 | | |
| 8870 Langå | | |
| DATO | 01/11/2010 MAN | TID 08:33 |
| 2@3FOR | @1.00 | |
| VAREGR.1 | | 0.67 |
| MOMS1 | | 0.04 |
| TOTAL | | 0.71 |
| KONTANT | | 0.71 |
| EKSP. 1 | No.000011 | 00001 |


Åben pris på PLU nummer

Hvis fastpris status er sat til 0 (Nej) i PLU programmeringen, vil denne PLU være åben for variabel indtastning. Se "PLU Programmering" i "Program Mode Programmering" kapitlet for at programmere PLU tekst og optioner.

1. Indtast PLU nummeret og tryk på PLU tasten. F. eks tast:



2. Displayet vil vise "INDTAST PRIS". Indtast beløb på 10-tals tastatur. *Brug ikke , (komma)*. F. eks. 2.99 tast:



3. Tryk på **PLU** tasten igen.



| Cash Com Data | | | |
|---------------|------------|-----|-----------|
| Drosselvej 4 | | | |
| 8870 Langå | | | |
| DATO | 01/11/2010 | MAN | TID 08:33 |
| PLU2 | | | 2.99 |
| MOMS1 | | | 0.18 |
| TOTAL | | | 3.17 |
| KONTANT | | | 3.17 |
| EKSP. 1 | No.000011 | | 00001 |

Fast pris på PLU nummer

1. Indtast PLU nummeret og tryk på PLU tasten. F. eks tast:



| Cash Com Data | | | |
|---------------|------------|-----|-----------|
| Drosselvej 4 | | | |
| 8870 Langå | | | |
| DATO | 01/11/2010 | MAN | TID 08:33 |
| PLU1 | | | 1.29 |
| TOTAL | | | 1.29 |
| KONTANT | | | 1.29 |
| EKSP. 1 | No.000011 | | 00001 |

Gangefunktion på PLU nummer med fast pris

Hvis der skal sælge flere varer af samme slags kan gange tasten anvendes. Der kan indtastes et antal (1 til 999.999) og trykkes på **X** tasten. Der kan ganges på åbne og faste PLU'er

1. Indtast antal og tryk på **X** tasten. F. eks. tast **4** på 10-tals tastaturet og tryk på **X** tasten.



2. Indtast PLU nummeret. F. eks. 1 og tryk på **PLU** tasten




| Cash Com Data | | |
|---------------|----------------|-----------|
| Drosselvej 4 | | |
| 8870 Langå | | |
| DATO | 01/11/2010 MAN | TID 08:33 |
| 4X | @1.99 | |
| PLU1 | | 7.96 |
| MOMS1 | | 0.48 |
| TOTAL | | 8.44 |
| KONTANT | | 8.44 |
| EKSP. 1 | No.000011 | 00001 |

Gangefunktion med brudte mængder på PLU numre

Hvis varer sælges i brudte mængder f. eks. halve, kvarte eller efter vægt er der også mulighed for dette

1. Indtast antal f. eks. 3,75 på 10-tals tastaturet og tryk på **X** tasten:



2. Indtast PLU nummeret. F. eks. 3 og tryk på **PLU** tasten



| Cash Com Data | | |
|---------------|----------------|-----------|
| Drosselvej 4 | | |
| 8870 Langå | | |
| DATO | 01/11/2010 MAN | TID 08:33 |
| 3.75X | @2.99 | |
| PLU3 | | 11.21 |
| MOMS1 | | 0.67 |
| TOTAL | | 11.88 |
| KONTANT | | 11.88 |
| EKSP. 1 | No.000011 | 00001 |

Split priser på PLU numre

Hvis antallet er prissat i grupper, f. eks. 3 stk. for 1,00 kan det aktuelle antal indtastes og kasseapparatet udregner så selv den kalkulerede pris ud.

1. Indtast det valgte antal, tryk på **X** tasten. F. eks tast:



2. Indtast antallet som gruppeprisen har, tryk på **X** tasten. F. eks. hvis antallet er prissat som 3 for 1,00 tast:



3. Indtast PLU nummeret. F. eks. 3 og tryk på **PLU** tasten



| Cash Com Data | | |
|---------------|----------------|-----------|
| Drosselvej 4 | | |
| 8870 Langå | | |
| DATO | 01/11/2010 MAN | TID 08:33 |
| 2@3FOR | @2.99 | |
| PLU3 | | 1.99 |
| MOMS1 | | 0.12 |
| TOTAL | | 2.11 |
| KONTANT | | 2.11 |
| EKSP. 1 | No.000011 | 00001 |


Procent taster

Eksemplerne i nedenstående viser forskellige konfigurationer af procent taster.. Se "Function Key Programming" i "Program Mode Programmering" kapitlet for at programmere specifikke funktioner på tasterne.

Fast procent rabat på styksalg

I dette eksempel er % tasten programmeret med en fast værdi på 10 %.

1. Sælg varen der ønskes solgt.
2. Tryk på % tasten:



3. Rabatten fratrækkes automatisk.

| Cash Com Data | | |
|---------------|----------------|-----------|
| Drosselvej 4 | | |
| 8870 Langå | | |
| DATO | 01/11/2010 MAN | TID 08:33 |
| PLU2 | | 10.00 |
| % | | -10.000% |
| BELØB | | -1.00 |
| TOTAL | | 9.00 |
| KONTANT | | 9.00 |
| EKSP. 1 | No.000011 | 00001 |

Variabel procent rabat på styksalg

Der kan indtastes en variabel procent på rabat tasten. Afhængig af programmering af tasten kan der indtastes op til 99,999%.

1. Sælg varen der ønskes solgt.
2. Indtast procenten. Hvis der anvendes "skæve procenter" skal , (komma) bruges. F. eks 1/3 taster:

3 3 . 3 3 3

3. Tryk på % tasten:

%

4. Rabatten fratrækkes automatisk.

| Cash Com Data | | |
|---------------|----------------|-----------|
| Drosselvej 4 | | |
| 8870 Langå | | |
| DATO | 01/11/2010 MAN | TID 08:33 |
| PLU2 | | 10.00 |
| % | | -33.333% |
| BELØB | | -3.33 |
| TOTAL | | 6.67 |
| KONTANT | | 6.67 |
| EKSP. 1 | No.000011 | 00001 |

Variabel procent af total salg

Procenten kan være åben eller fast. I dette eksempel ønskes der tillagt regningen 15%.

1. Sælg varen der ønskes solgt.
2. Tryk på **SUBTOTAL** tasten:

SBTL

3. Indtast procenten, tryk på den pågældende rabat taste. F. eks for 15% tast:

1 5 %


4. Værdien tillægges automatisk.

| Cash Com Data | | |
|---------------|----------------|-----------|
| Drosselvej 4 | | |
| 8870 Langå | | |
| DATO | 01/11/2010 MAN | TID 08:33 |
| PLU2 | | 10.00 |
| % | | 15.000% |
| BELØB | | 1.50 |
| TOTAL | | 11.50 |
| KONTANT | | 11.50 |
| EKSP. 1 | No.000011 | 00001 |

Negativ salg (returflasker)

Man kan registrere et negativt salg ved at indtaste prisen og trykke på - Tasten

1. Sælg varerne der ønskes solgt.
2. Tast beløb der ønskes fratrukket. F. eks.



3. Beløbet er nu fratrukket.

| Cash Com Data | | |
|---------------|----------------|-----------|
| Drosselvej 4 | | |
| 8870 Langå | | |
| DATO | 01/11/2010 MAN | TID 08:33 |
| VAREGR. 2 | | 10.00 |
| - | | 2.00 |
| TOTAL | | 8.00 |
| KONTANT | | 8.00 |
| EKSP. 1 | No.000011 | 00001 |


Retur af tidligere salg

Hvis der ønskes returnering af tidligere solgte varer, tryk på **RETUR**, gensælg derefter den pågældende vare. Retur tasten kan anvendes som en del af et salg, eller der kan køres retur i en ny registrering med tilbagebetaling af beløb til kunden.

1. Tryk på **RETUR**:



2. Indtast prisen på den vare der ønskes kørt retur og tryk på VAREGR. tasten, hvor varen oprindeligt var solgt.



3. Afslut ved at trykke på en betalingsart, f.eks. **KONTANT**, **CHECK**, eller **KORT**.

| Cash Com Data | | |
|---------------|------------|---------------|
| Drosselvej 4 | | |
| 8870 Langå | | |
| DATO | 01/11/2010 | MAN TID 08:33 |
| RETUR | ***** | |
| VAREGR. 2 | | 2.99 |
| MOMS 1 | | 0.18 |
| TOTAL | | 3.17 |
| KONTANT | | 3.17 |
| EKSP. 1 | No.000011 | 00001 |

Rette funktioner

Rette

Denne funktion retter et tidligere varesalg, men i den samme transaktion .

1. Sælg en vare. Sælg så endnu en vare.
2. For at slette den første vare, tryk på **RETTE**:

RETTE

3. Indtast prisen på den vare der ønskes kørt retur og tryk på VAREGR. tasten, hvor varen oprindeligt var solgt.

1 2 9 2

| Cash Com Data | | |
|---------------|----------------|-----------|
| Drosselvej 4 | | |
| 8870 Langå | | |
| DATO | 01/11/2010 MAN | TID 08:33 |
| VAREGR. 2 | | 1.29 |
| VAREGR. 1 | | 2.29 |
| RETTE | ***** | |
| VAREGR. 2 | | -1.29 |
| MOMS 1 | | 0.14 |
| TOTAL | | 2.43 |
| KONTANT | | 2.43 |
| EKSP. 1 | No. 000011 | 00001 |

Slet bon

SLET BON tasten tillader afbrud af en transaktion. Alt hvad der er solgt i denne transaktion før tryk på **SLET BON** tasten er automatisk slettet og korrigeret. **SLET BON** tasten kan aktiveres gennem programmering, se "Function Key Programming" i "Program Mode Programmering" kapitlet, eller tasten kan programmeres til kun at kunne bruges under manager funktion.

1. Sælg varerne der ønskes solgt.
2. Tryk på **SLET BON** tasten



| Cash Com Data | | |
|---------------|----------------|-----------|
| Drosselvej 4 | | |
| 8870 Langå | | |
| DATO | 01/11/2010 MAN | TID 08:33 |
| VAREGR. 1 | | 2.29 |
| VAREGR. 2 | | -0.50 |
| SLET ALT | ***** | |
| EKSP. 1 | No.000011 | 00001 |

Nøgle ret

Der kan bruges **VOID** nøgle position for at rette tidligere indtastninger. For at rette i enhver transaktion:

1. Drej nøglen til **VOID** position.
2. Indtast varesalget nøjagtig som det blev gjort, med nøglen i **REG**. Der kan bruges rabat, rette, retur, moms mv.
3. Alle totaler og tællere er rettet, som om det oprindelige salg slet ikke var foregået.

| Cash Com Data | | |
|---------------|----------------|-----------|
| Drosselvej 4 | | |
| 8870 Langå | | |
| DATO | 01/11/2010 MAN | TID 08:33 |
| NØGLE RET | ***** | |
| VAREGR. 1 | | -2.29 |
| VAREGR. 2 | | -1.00 |
| MOMS 1 | | -0.14 |
| TOTAL | | -3.43 |
| KONTANT | | -3.43 |
| EKSP. 1 | No.000011 | 00001 |

Åben skuffe funktion

Åben skuffe

INTET SALG tasten åbner pengeskuffen hvis der ikke er startet på et nyt salg. **INTET SALG** funktionen kan spærres eller placeres under manager funktion gennem programmering. Se "Function Key Programming" i "Program Mode Programmering" kapitlet.

1. Tryk på **INTET SALG**:



2. Skuffen åbner og der udprintes en bom som vist til højre.

| | | |
|----------------------|----------------|-----------|
| Cash Com Data | | |
| Drosselvej 4 | | |
| 8870 Langå | | |
| DATO | 01/11/2010 MAN | TID 08:33 |
| INTET SALG | ***** | |
| EKSP. 1 | No.000011 | 00001 |

Indbetaling

Der kan anvendes en af indbetalings tasten (**INDBET.**) til at registrere en indbetaling i skuffen uden der laves nyt varesalg. Indbetaling bruges normalt til at modtage penge for et tidligere salg eller lån fra anden skuffe.

1. Tryk på indbetalings tasten.

INDBET.

2. Indtast modtaget beløb i kontanter, tryk på **KONTANT.**

1 0 0 0 **KONT**

3. Indtast modtaget beløb i kontanter, tryk på **CHECK.**

1 0 0 0 **CHECK**

4. Indtast modtaget beløb i kontanter, tryk på **KORT.**

1 0 0 0 **KORT**

5. Der kan fortsættes med andre betalingsformer som ovenfor, eller afsluttes ved at trykke på den samme indbetalings taste som ved start.

INDBET.

| Cash Com Data | | |
|---------------|------------|---------------|
| Drosselvej 4 | | |
| 8870 Langå | | |
| DATO | 01/11/2010 | MAN TID 08:33 |
| INDBETALING | | |
| KONTANT | | 10.00 |
| CHECK | | 10.00 |
| KORT | | 10.00 |
| INDBETALING | | 30.00 |
| EKSP. 1 | No.000011 | 00001 |

Udbetaling

Der kan anvendes en af udbetalings tasterne (**UDBET.**) til at registrere en udbetaling eller til at udlåne penge til anden skuffe.

1. Tryk på en af udbetalings tasterne.

UDBET.

2. Indtast udbetalt beløb i kontanter, tryk på **KONTANT.**

1 0 0 0 KONT

3. Indtast udbetalt beløb i kontanter, tryk på **CHECK.**

1 0 0 0 CHECK

4. Indtast udbetalt beløb i kontanter, tryk på **KORT.**

1 0 0 0 KORT

5. Der kan fortsættes med andre betalingsformer som ovenfor, eller afsluttes ved at trykke på den samme udbetalings taste som som ved start.

UDBET.

| Cash Com Data | | |
|---------------|----------------|-----------|
| Drosselvej 4 | | |
| 8870 Langå | | |
| DATO | 01/11/2010 MAN | TID 08:33 |
| UDBETALING | | |
| KONTANT | | 10.00 |
| CHECK | | 10.00 |
| KORT | | 10.00 |
| UDBETALING | | 30.00 |
| EKSP. 1 | No.000011 | 00001 |

Subtotal på et salg

1. Sælg varen der ønskes solgt.
2. Tryk på **SUBTOTAL**. Subtotal vil blive vist på kundedisplay med teksten "Sub".

SBTL

Subtotal kan printes på bon system option er sat til det. Se "Print Option Programming" i "Program Mode Programmering" kapitlet.

Betaling

Der er ti betalingsfunktioner tilgængelige. **KONTANT** og **CHECK** er individuelle taster på tastaturet.

Betaling med kontant

1. Sælg varen der ønskes solgt.
2. For at afslutte salget, tryk på **KONTANT**:

KONT

3. I displayet vises total beløbet for salget.

| Cash Com Data | | | |
|---------------|------------|-----------|-----------|
| Drosselvej 4 | | | |
| 8870 Langå | | | |
| DATO | 01/11/2010 | MAN | TID 08:33 |
| PLU2 | | | 7.96 |
| TOTAL | | | 7.96 |
| KONTANT | | | 7.96 |
| EKSP. 1 | | No.000011 | 00001 |

Betaling med check

1. Sælg varen der ønskes solgt.
2. For at afslutte salget, tryk på **CHECK**:

CHECK

3. I displayet vises total beløbet for salget.

| Cash Com Data | | | |
|---------------|------------|-----------|-----------|
| Drosselvej 4 | | | |
| 8870 Langå | | | |
| DATO | 01/11/2010 | MAN | TID 08:33 |
| PLU2 | | | 7.96 |
| TOTAL | | | 7.96 |
| CHECK | | | 7.96 |
| EKSP. 1 | | No.000011 | 00001 |

Tilbagegivning ved kontant salg

1. Sælg varerne der ønskes solgt.
2. Indtast modtaget beløb fra kunde, f. eks. 20.00 tast:



3. Tryk på **KONTANT**:



4. I displayet vises total beløbet for salget og tilbagegivningen, hvis der er nogen.


| Cash Com Data | | |
|---------------|----------------|-----------|
| Drosselvej 4 | | |
| 8870 Langå | | |
| DATO | 01/11/2010 MAN | TID 08:33 |
| PLU1 | | 2.99 |
| PLU1 | | 2.99 |
| 4X | 1.99 | |
| PLU2 | | 7.96 |
| MOMS1 | | 0.36 |
| TOTAL | | 14.30 |
| KONTANT | | 20.00 |
| BYTTEPENGE | | 5.70 |
| EKSP. 1 | No.000011 | 00001 |

Tilbagegivning ved check salg

1. Sælg varerne der ønskes solgt.
2. Indtast modtaget beløb fra kunde, f. eks. 20.00 tast:



3. Tryk på **CHECK**:



4. I displayet vises total beløbet for salget og tilbagegivningen, hvis der er nogen.

| Cash Com Data | | |
|---------------|----------------|-----------|
| Drosselvej 4 | | |
| 8870 Langå | | |
| DATO | 01/11/2010 MAN | TID 08:33 |
| PLU1 | | 2.99 |
| PLU1 | | 2.99 |
| 4X | 1.99 | |
| PLU2 | | 7.96 |
| MOMS1 | | 0.36 |
| TOTAL | | 14.30 |
| CHECK | | 20.00 |
| BYTTEPENGE | | 5.70 |
| EKSP. 1 | No.000011 | 00001 |

Betaling med kort

Brug kort tasterne til at afslutte et salg på Dankort eller kreditkort.. Se "Function Key Programming" i "Program Mode Programmering" kapitlet for at ændre tekst eller funktioner på tasterne.

1. Sælg varen der ønskes solgt.
2. For at afslutte salget, tryk på **KORT**:

KORT

| Cash Com Data | | | |
|---------------|------------|-----|-----------|
| Drosselvej 4 | | | |
| 8870 Langå | | | |
| DATO | 01/11/2010 | MAN | TID 08:33 |
| PLU1 | | | 2.99 |
| PLU1 | | | 2.99 |
| 4X | 1.99 | | |
| PLU2 | | | 7.96 |
| MOMS1 | | | 0.36 |
| TOTAL | | | 14.30 |
| KORT | | | 14.30 |
| EKSP. 1 | No.000011 | | 00001 |

Tilbagegivning ved kort salg

1. Sælg varerne der ønskes solgt.
2. Indtast modtaget beløb fra kunde, f. eks. 20.00 tast:

2 0 0 0 KORT

| Cash Com Data | | |
|---------------|----------------|-----------|
| Drosselvej 4 | | |
| 8870 Langå | | |
| DATO | 01/11/2010 MAN | TID 08:33 |
| PLU1 | | 2.99 |
| PLU1 | | 2.99 |
| 4X | 1.99 | |
| PLU2 | | 7.96 |
| MOMS1 | | 0.36 |
| TOTAL | | 14.30 |
| KORT | | 20.00 |
| BYTTEPENGE | | 5.70 |
| EKSP. 1 | No.000011 | 00001 |

Split betaling

Split betaling er betaling for en transaktion med mere end en betalingsform. F. eks kunne et salg på 20.00 betales med 10,00 i kontant og det resterende beløb med check. Hvis det er nødvendigt kan der splittes på utallige betalingsarter.

1. Sælg varen der ønskes solgt.
2. Indtast det beløb, kunden betaler. F. eks. tast 10.00 og tryk på **KONTANT**:

1 0 0 0 KONT

3. Display vil vise 10.00 kontant og at der stadig mangler 10.00.
4. Indtast det beløb, kunden betaler. F. eks. tast 10.00 og tryk på **CHECK**:

1 0 0 0 CHECK

5. Når hele betalingen har fundet sted, vil bon blive bon blive afsluttet.

| Cash Com Data | | |
|---------------|----------------|-----------|
| Drosselvej 4 | | |
| 8870 Langå | | |
| DATO | 01/11/2010 MAN | TID 08:33 |
| PLU2 | | 20 00 |
| TOTAL | | 20.00 |
| KONTANT | | 10.00 |
| TOTAL | | 10.00 |
| CHECK | | 10.00 |
| EKSP. 1 | No.000011 | 00001 |

Senere betaling

Senere betaling betyder man kan indtaste modtaget beløb fra kunden efter ekspeditionen er afsluttet, men medens skuffen stadig er åben.

1. Sælg varerne der ønskes solgt.

2. Tryk på **KONTANT**:

KONT

3. Display'et vil vise totalbeløbet på kontant salget.

4. Indtast hvad der betales med medens skuffen er åben og tryk på **KONTANT**:

2 0 0 0 KONT

5. Displayet vil vise hvad der skal gives tilbage.

| Cash Com Data | | | |
|---------------|------------|-----|-----------|
| Drosselvej 4 | | | |
| 8870 Langå | | | |
| DATO | 01/11/2010 | MAN | TID 08:33 |
| PLU1 | | | 2.00 |
| MOMS1 | | | 0.12 |
| KONTANT | | | 2.12 |
| EKSP. 1 | No.000011 | | 00001 |

Valuta

Hvis man modtager andre landes valuta kan subtotalen på ekspeditionen omregnes til pågældende valuta. For at bruge denne funktion må der programmeres en omregningsfaktor på den pågældende valuta. Hvis valutaen har en værdi på f. eks. 750 kr. for 100 euro vil faktoren være $(100 / 750) 0,1333$. Se "Function Key Programming" i "Program Mode Programmering" kapitlet for at omregne valuta faktor.

1. Sælg varen der ønskes solgt.
2. Tryk på **EURO** tasten hvis den findes på tastaturet:

EURO

3. Indtast modtaget beløb i pågældende valuta ok tryk på **KONTANT**:

1 0 0 0 KONT

4. Displayet vil vise hvad der er modtaget i valuta og hvad der skal tilbagebetales. Tilbagebetaling vil altid være i kroner!

| Cash Com Data | | |
|---------------|----------------|-----------|
| Drosselvej 4 | | |
| 8870 Langå | | |
| DATO | 01/11/2010 MAN | TID 08:33 |
| PLU1 | | 2.00 |
| TOTAL | | 2.12 |
| EURO | | €2.90 |
| SATS | | @0.1333 |
| DK KR. | | 10.00 |
| BYTTEPENGE | | 5.17 |
| EKSP. 1 | No.000011 | 00001 |

X Funktion

Introduktion

Alle managerfunktioner bruges med nøgle i **X** positionen. På denne måde er det kun autoriseret personale med en x-nøgle der kan udføre disse. Nogle salgsfunktioner kan være programmeret så det forlanges at nøglen drejes til **X** position for at få lov til at udføre salget. Alle rapporter skal tages med nøglen i **X** eller **Z** positionen.

Manager Rapprter

X & Z Rapporter

Rapporterne er opdelt i to basis kategorier:

- **X** rapporter, som kun aflæser uden at nulstille
- **Z** rapporter, som aflæser og nulstiller

X2 rapporter aflæser rapporter for perioden indtil idag, uden at nulstille og **Z2** aflæser rapporter for perioden indtil i dag og nulstiller samtidig. Periode rapporter opdateres hver gang der køres en **Z1** rapport.

Kør en rapport - generel instruktion

1. Se i “**Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.**”.
2. Vælg rapport type og hvilken rapport art..
3. Drej nøglen til den ønskede stilling.
4. Indtast taste sekvens for den valgte rapport.

Rapport typer

| Rapport type | Rapport nummer | Rapport art | Nøgle position | Taste sekvens |
|---------------------------|----------------|-------------|----------------|------------------------------|
| Finans / Varegrupper | 1 | X Z | X Z | 1 – SUBTOTAL 1 – SUBTOTAL |
| Alle PLU'er | 2 | X Z | X Z | 2 – SUBTOTAL 2 – SUBTOTAL |
| Alle Eksp. | 3 | X Z | X Z | 3 – SUBTOTAL 3 – SUBTOTAL |
| Print Elektronisk Journal | 300 | X | X | 300- SUBTOTAL |
| Slet Elektronisk Journal. | 399 | Z | Z | 399- SUBTOTAL |

Pengeoptælling

Hvis der er tvang for pengeoptælling må de forskellige betalings arter i skuffen optælles, før der kan køres en **X** eller **Z** finans- og ekspedient rapport EKSP. reports.


Indholdet i skuffen kan indtaste som et beløb, eller hver mønt- / seddeltype kan optælles individuelt, herved kan kasseapparatet bruges com regnemaskine.

Uanset hvilken måde der anvendes vil systemet registrere hvor meget der burde være I skuffen. På rapporterne vil der så blive skrevet + / - differencer.


F. eks:

1. Drej nøglen til **X** eller **Z** position (afhængig af hvilken rapport type der er valgt)


2. Tast 90 og tryk på **SUBTOTAL** tasten.



3. Indtast kontant omsætning.




4. Indtast check omsætning.



5. Tryk på **KONTANT** tasten når alle beløb er optalt for at færdiggøre optælling.




|  KASSE- RESTAURANT- & DETAILSYSTEMER | | |
|---|----------------|-----------|
| DATO | 01/11/2010 MAN | TID 03:15 |
| *** KASSE DEKLARATION *** | | |
| KONTANT | | 98.76 |
| CHECK | | 20.00 |
| INDTAST BELØB | | 118.76 |
| BEHOLD. TL | | 118.76 |
| FORSKEL | | 0.00 |
| EKSP. 1 | No.000001 | 00000 |

Service Mode Programming


Clear Totals

1. Turn the control lock to the S position.
2. To Reset Totals, enter **20**, press the **SBTL** key.




Clear Grand Totals

1. Turn the control lock to the S position.
2. To Reset Grand Totals, enter **30**, press the **SBTL** key.



Eprom Information

1. Turn the control lock to the S position.
2. To Scan Eprom Information, enter **50**, press the **SBTL** key.



Programmering

Standard Programmering

- Al programmering (medmindre andet er nævnt) foregår med nøglen I ”P” position.

Moms Programmering

ER-180TM/15/40 har kapacitet til at supportere fire forskellige moms satser. Moms kan beregnes som enten en fast % sats, fra mellem 0,001% til 99,999%. moms satserne kan programmeres til enten, at tillægge moms til netto beløb eller udvise moms af brutto beløb.

Tekst

- Refererer til "Program 80 – Funktions Taste Tekst"

Fast Procentuel Moms Sats Programmering

Ved brug af fast moms sats, bruges følgende metode til at programmere den faste moms sats.


Fast procentuel moms sats & status Programmering

1. Drej nøglen til **P** position.
2. Hvis momsen er en procent med decimaler (0.000-99.999), er det ikke nødvendigt at taste foranstillede nuller. For eksempel, for 6%, indtast 06.000 eller 6.000.
3. For moms type:

| | |
|---|----------|
| Hvis momsen er en procent, der tillægges netto salget, indtast: | 0 |
| Hvis momsen skal beregnes og vises af brutto salget, indtast: | 2 |

4. Tryk på Moms tasten for den moms der ønskes programmeret.
5. Tryk på **KONTANT** tasten for at afslutte programmering.

Moms sats programmering

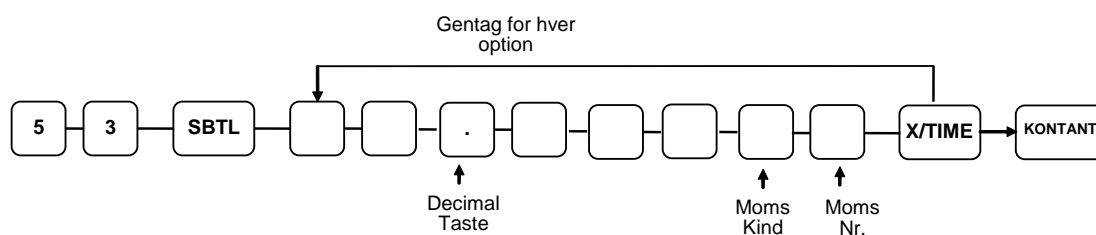

Tekst Programmerings Metoder

Tekstprogrammering er mulig for hver **VAREGRUPPE**, **PLU**, **EKSPEDIENT**, **NOGLE FUNCTIONS TASTER** og **BONTEKST** ved at bruge følgende programmerings procedure.



NOTE : ReferER tIL "ALPHA TASTATUR LAYOUT" for indtastning af karakterer.

| STANDARD | ADRESSE | NUMMER | ANTAL | BEMÆRK |
|------------|---------|-------------|------------|--------|
| | Y | X X X X | KARAKTERER | |
| VAREGRUPPE | 1 | 0001 ~ 0016 | 12 TEGN | |
| PLU | 2 | 0001 ~ 0500 | 12 TEGN | |
| BONTEKST | 3 | 0001 ~ 0006 | 24 TEGN | TOP |
| BONTEKST | 4 | 0001 ~ 0006 | 24 TEGN | BUND |
| EKSP. | 5 | 0001 ~ 0010 | 8 TEGN | |
| RETUR | 6 | 0 0 3 0 | 8 TEGN | |
| RETTE | 6 | 0 0 3 1 | 8 TEGN | |
| SLET BON | 6 | 0 0 3 2 | 8 TEGN | |
| VALUTA | 6 | 0 0 3 4 | 8 TEGN | |
| - | 6 | 0 0 3 5 | 8 TEGN | |
| -% | 6 | 0 0 3 6 | 8 TEGN | |
| +% | 6 | 0 0 3 7 | 8 TEGN | |
| X/TID | 6 | 0 0 4 0 | 8 TEGN | |
| INTET SALG | 6 | 0 0 4 1 | 8 TEGN | |
| INDBETALT | 6 | 0 0 4 3 | 8 TEGN | |
| UDBETALT | 6 | 0 0 4 4 | 8 TEGN | |
| CHECK | 6 | 0 0 4 5 | 8 TEGN | |
| TEGNGE | 6 | 0 0 4 6 | 8 TEGN | |
| SUBTOTAL | 6 | 0 0 4 7 | 8 TEGN | |
| KONTANT | 6 | 0 0 4 8 | 8 TEGN | |
| HJEMME | 7 | 0 0 0 1 | 5 TEGN | |
| VALUTA | | | | |
| UDENLANDSK | 8 | 0 0 0 1 | 5 TEGN | |
| VALUTA | | | | |

Alpha Tastatur LAYOUT

| | | | | | | |
|------------------|---|----|---|---------------|---------------|----------------|
| RETURN DOUBLE | 7 | 8 | 9 | DEPT1 @:/ | DEPT5 ABC | DEPT9 DEF |
| VOID CAPS | 4 | 5 | 6 | DEPT2 GHI | DEPT6 JKL | DEPT10 MNO |
| CANCEL BACK | 1 | 2 | 3 | DEPT3 PQRS | DEPT7 TUV | DEPT11 WXYZ |
| TAX SPACE | 0 | 00 | . | DEPT4 * | DEPT8 .,?! | DEPT12 # |


<Eksempel>

| | |
|------|--|
| ABC | [[DEPT 5]] [[Wait 2 Seconds or TAX(Space)]] [[DEPT 5 * 2 Times]] [[Wait 2 Seconds or TAX(Space)]] [[DEPT5 * 3 Times]] [[Wait 2 Seconds or TAX(Space)]] |
| aBG9 | [[VOID]] [[DEPT 5]] [[VOID]] [[DEPT 5 * 2 Times]] [[DEPT 2]] [[9]] [[Wait 2 Seconds or TAX(Space)]] |
| AA | [[DEPT 5]] [[RETURN]] [[DEPT 5]] [[Wait 2 Seconds or TAX(Space)]] |

Varegruppe Programmering


Program 500 – Varegruppe Status

1. Drej nøglen til **P** position.
2. For at starte programmering, tast **5 0 0**, og tryk på **SUBTOTAL** tasten.



3. Vælg den VAREGRUPPE eller de VAREGRUPPER der ønskes programmeret på en af følgende måder:


- Tryk på Varegruppe taste på tastaturet, eller



- For at programmere fra VG.1 til VG.16 med same status, tryk som vist nedenfor



4. Se "VAREGRUPPE status tabel" for at finde værdierne for **N1** til **N8**. Indtast værdierne der er valgt og tryk på **X** tasten. (**Man behøver ikke at indtaste indtaste 0 værdier før den aktuelle adresse.** F. eks hvis der kun skal indtastes en værdi 1 på adresse N8, er det nok at taste 10.).



5. For at programmere flere VAREGRUPPER, gentages fra punkt 3, eller afslut programmeringen ved at trykke på **KONTANT** tasten.




VAREGRUPPE status tabel

| Adresse | Program option | Værdi |
|----------------|----------------------------------|------------------|
| N1 | VAREGRUPPE er negativ? | Ja = 1 No = 0 |
| N2 | VAREGRUPPE er enkelt vare? | Ja = 1 No = 0 |
| N3 | VAREGRUPPE er med moms 4? | Ja = 1 No = 0 |
| N4 | VAREGRUPPE er med moms 3? | Ja = 1 No = 0 |
| N5 | VAREGRUPPE er med moms 2? | Ja = 1 No = 0 |
| N6 | VAREGRUPPE er med moms 1? | Ja = 1 No = 0 |
| N7 | VAREGRUPPE er med variabel pris? | Ja = 1 No = 0 |
| N8 | VAREGRUPPE er med fast pris? | Ja = 1 No = 0 |

Program 520 - VAREGRUPPE Pris/HALO programmering


Hvis en Varegruppe er åben (uden fast pris), kan der sættes en HALO (maksimum begrænsning for indtastning af værdi). Hvis en varegruppe har fast pris, kan prisen indtastes her.

1. Drej nøglen til **P** position.
2. For at starte programmering, tast **5 2 0**, og tryk på **SUBTOTAL** tasten.



3. Vælg den VAREGRUPPE eller de VAREGRUPPER der ønskes programmeret på en af følgende måder:

- Tryk på Varegruppe taste på tastaturet, eller



- For at programmere fra VG.1 til VG.16 med same status, tryk som vist nedenfor



4. Hvis VAREGRUPPEN er åben, kan der indtastes en HALO på op til 7 cifre. Hvis prisen er fast, indtast prisen i stedet for.




5. For at programmere flere VAREGRUPPER, gentages fra punkt 3, eller afslut programmeringen ved at trykke på **KONTANT** tasten.




Program 530 - Varegruppe tekst programmering

1. Drej nøglen til **P** position.
2. For at starte programmering, tast **5 3 0**, og tryk på **SUBTOTAL** tasten.




3. Vælg den VAREGRUPPE eller de VAREGRUPPER der ønskes programmeret på en af følgende måder:

- Tryk på Varegruppe taste på tastaturet



5. Indtast op til 12 3 karakters tekst koder (se nedenfor)



6. For at programmere flere VAREGRUPPER, gentages fra punkt 3, eller afslut programmeringen ved at trykke på **KONTANT** tasten.



Descriptor Code Chart

| | | | | | | | | | | |
|------|-----|-------|------------|-----|-----|--------|-----|-----|-----|-----|
| CHAR | Ç | ü | é | â | ä | à | á | ç | ê | ë |
| CODE | 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 |
| CHAR | è | ï | î | ì | Ä | Å | É | æ | Æ | ô |
| CODE | 011 | 012 | 013 | 014 | 015 | 016 | 017 | 018 | 019 | 020 |
| CHAR | ö | ò | û | ù | ÿ | Ö | Ü | ø | £ | ¥ |
| CODE | 021 | 022 | 023 | 024 | 025 | 026 | 027 | 028 | 029 | 030 |
| CHAR | € | SPACE | ! | " | # | \$ | % | & | ' | (|
| CODE | 031 | 032 | 033 | 034 | 035 | 036 | 037 | 038 | 039 | 040 |
| CHAR |) | * | + | , | - | . | / | 0 | 1 | 2 |
| CODE | 041 | 042 | 043 | 044 | 045 | 046 | 047 | 048 | 049 | 050 |
| CHAR | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | : | ; | < |
| CODE | 051 | 052 | 053 | 054 | 055 | 056 | 057 | 058 | 059 | 060 |
| CHAR | = | > | ? | @ | A | B | C | D | E | F |
| CODE | 061 | 062 | 063 | 064 | 065 | 066 | 067 | 068 | 069 | 070 |
| CHAR | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P |
| CODE | 071 | 072 | 073 | 074 | 075 | 076 | 077 | 078 | 079 | 080 |
| CHAR | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
| CODE | 081 | 082 | 083 | 084 | 085 | 086 | 087 | 088 | 089 | 090 |
| CHAR | | | | Ø | ø | | a | b | c | d |
| CODE | 091 | 092 | 093 | 094 | 095 | 096 | 097 | 098 | 099 | 100 |
| CHAR | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n |
| CODE | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |
| CHAR | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x |
| CODE | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 |
| CHAR | y | z | BACK SPACE | | | Double | | | | |
| CODE | 121 | 122 | 123 | | | 999 | | | | |


PLU Programmering

Alle PLU'er, benyttes ved indtastning af et nummer og tryk på **PLU** tasten har samme programmeringsoptioner. Disse optioner programmeres gennem separate program menu'er:


- Program 100 – PLU status Programmering bestemmer om PLU'en åben, fastpris eller inaktiv. Her bestemmes også om der er moms på PLU'en, om den er positiv, negativ, enkelt eller begrænset.
- Program 200 - PLU Pris/HALO programmering tildeler en fast pris på PLU'en, eller hvis denne er åben, en evt. øvre begrænsning for indtastning af beløb.
- Program 300 - PLU tekst programmering tillader indkodning af navn på PLU'en med op til 18 karakterer for hver PLU.
- Program 350 - PLU link programmering tillader at linke en PLU til en anden PLU, så salget af den første PLU automatisk vil tage den anden med sig.

Program 100 - PLU status programmering

1. Drej nøglen til **P** position.
2. For at starte programmering, tast **1 0 0**, og tryk på **SUBTOTAL** tasten.




3. Vælg den PLU eller PLU'er der ønskes programmeret på en af følgende måder:
- Tryk på en PLU taste på tastatur, eller




- Tryk på den første PLU taste der skal have samme status og tryk på den sidste PLU taste, eller




- Indtast op til 15 cifre på en PLU og tryk på **PLU** tasten, eller



- Indtast nummeret på den første PLU der skal have samme status og tryk på **PLU** tasten. Indtast nummeret på den sidste PLU og tryk på **PLU** tasten.



4. Se "PLU status tabel" for at finde værdierne for **N1** til **N8**. (Hvis der er mere end en option på en adresse, lægges værdierne sammen og det er så summen der indtastes com værdi. F. eks. hvis PLU'en skal være åben og have moms 1, sammentæl værdierne for valget, 1 + 4, og indtast værdien "5" på adresse N1.) Indtast værdierne der er valgt og tryk på **X** tasten. (**Man behøver ikke at indtaste indtaste 0 værdier før den aktuelle adresse.** F. eks hvis der kun skal indtastes en værdi 1 på adresse N8, er det nok at taste 10.).



5. For at programmere flere PLU'er, gentages fra punkt 3, eller afslut programmeringen ved at trykke på **KONTANT** tasten.




PLU status tabel

| Adresse | Program option | Værdi |
|----------------|---------------------------|------------------|
| N1 | PLU er negativ? | Ja = 1 No = 0 |
| N2 | PLU er enkelt vare? | Ja = 1 No = 0 |
| N3 | PLU er med moms 4? | Ja = 1 No = 0 |
| N4 | PLU er med moms 3? | Ja = 1 No = 0 |
| N5 | PLU er med moms 2? | Ja = 1 No = 0 |
| N6 | PLU er med moms 1? | Ja = 1 No = 0 |
| N7 | PLU er med variabel pris? | Ja = 1 No = 0 |
| N8 | PLU er med fast pris? | Ja = 1 No = 0 |

Program 200 - PLU Pris/HALO programmering


Hvis en PLU er åben (uden fast pris), kan der sættes en HALO (maksimum begrænsning for indtastning af værdi). Hvis en PLU er fast pris, kan prisen indtastes her.

- Drej nøglen til **P** position.
- For at starte programmering, tast **2 0 0**, og tryk på **SUBTOTAL** tasten.




- Vælg den PLU eller PLU'er der ønskes programmeret på en af følgende måder:

- Indtast op til 500 af PLU'erne og tryk på **PLU** tasten, eller



- Indtast nummeret på den første PLU der skal have samme status og tryk på **PLU** tasten. Indtast nummeret på den sidste PLU og tryk på **PLU** tasten.



- Hvis PLU'en er åben, kan der indtastes en HALO på op til 7 cifre. Hvis prisen er fast, indtast prisen i stedet for.




- For at programmere flere PLU'er, gentages fra punkt 3, eller afslut programmeringen ved at trykke på **KONTANT** tasten.




Program 300 - PLU tekst programmering

Programmer tekst ved hjælp af det alfanumeriske tastatur eller ved indtastning af 3 cifre for hver bogstev. For at bruge det alfanumeriske tastatur må der vælges 'N' i system option #25(Se "System Option Programmering").


8. Drej nøglen til **P** position.
9. For at starte programmering, tast **3 0 0**, og tryk på **SUBTOTAL** tasten.



- Indtast op til 500 af PLU'erne der skal programmeres og tryk på **PLU** tasten, eller



4. Hvis der programmeres tekst ved hjælp af det alfanumeriske tastatur,



10. For at programmere flere PLU'er, gentages fra punkt 3, eller afslut programmeringen ved at trykke på **KONTANT** tasten.




Program 350 - PLU Link Programming


PLU link programmering linker en PLU til en varegruppe.

Note: Hvis en PLU ikke linkes til en varegruppe vil salget altid blive tillagt varegruppe 1


1. Drej nøglen til **P** position.
2. For at starte programmering, tast **3 5 0**, og tryk på **SUBTOTAL** tasten.



3. Vælg den PLU der ønskes programmeret:
 - Indtast op til 500 af PLU'erne der skal programmeres og tryk på **PLU** tasten, eller



4. Tryk på den varegruppe på tastaturet der skal linkes til.



5. For at programmere flere PLU'er, gentages fra punkt 3, eller afslut programmeringen ved at trykke på **KONTANT** tasten.




System Option programmering

Refererer til "System Option Tabel" for et overblik over de forskellige options. Vær opmærksom hvad de enkelte options betyder før der laves ændringer.

Programmering af System Option:

1. Drej nøglen til **P** position.
2. Indtast **3 0** og tryk på **SUBTOTAL** tasten.
3. Indtast en system option adresse og tryk på **X** tasten.
4. Indtast værdien for det der er valgt, eller hvis der er flere værdier på samme adresse lægges disse værdier sammen og summen indtastes. Tryk på **SUBTOTAL** tasten.
5. Gentag fra punkt 3 for hver system option der ønskes ændret.
6. Tryk på **KONTANT** tasten for at afslutte system option programmering.

System Option rækkefølge

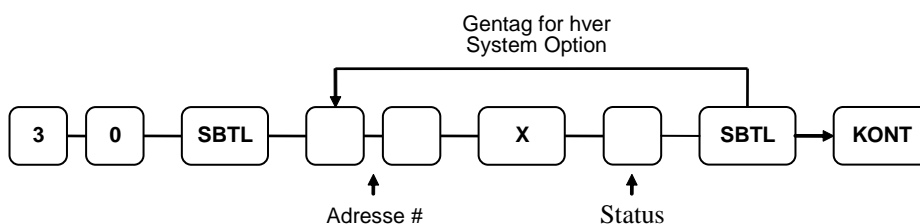

System Option Tabel

| Adresse | SYSTEM OPTION | | VÆRDI |
|---------|--|--|-------------------|
| 1 | Beep er aktiv? | | Ja = 0 Nej = 1 |
| 2 | DATO format er: | MMDDYY = | 0 (standard) |
| | | DDMMYY = | 1 |
| | | YYMMDD = | 2 |
| 3 | Decimal placering : (0,1,2,3) standard=2 | | 0-3 |
| 4 | Åben skuffe når rapporter printes? | | Yes = 1 No = 0 |
| 5 | Tvang for lukket skuffe før ekspedition? | | Yes = 1 No = 0 |
| 6 | Brug Spool? | | Yes = 1 No = 0 |
| 7 | Tillad Elektronisk Journal? | | Yes = 1 No = 0 |
| 8 | Vis når Elektronisk Journal er fuld? | | Yes = 1 No = 0 |
| 9 | Electronic Journal er ældst? | | Yes = 1 No = 0 |
| 10 | Tillad antal uden brug af gange taste? | | Yes = 1 No = 0 |
| 11 | Tillad flere bon'er? | | Yes = 1 No = 0 |
| 12 | Tillad byttepenge funktion efter salg? | | Yes = 1 No = 0 |
| 13 | Optælling af skuffe før rapporter kan udskrives? | | Yes = 1 No = 0 |
| 14 | Bonnummer nulstilles efter finans rapport? | | Yes = 1 No = 0 |
| 15 | Reset Grand Total after Z financial Report? | | Yes = 1 No = 0 |
| 16 | Nulstil "Finans Rapport" Z-tæller efter Z1 er taget? | | Yes = 1 No = 0 |
| 17 | Nulstil "PLU Rapport" Z-tæller efter Z1 er taget? | | Yes = 1 No = 0 |
| 18 | Nulstil "Ekspedient Rapport" Z-tæller efter Z1 er taget? | | Yes = 1 No = 0 |
| 19 | Triple multiplikation | | Yes = 1 No = 0 |
| 20 | Afrunding | Standard | 0 |
| | | Europæisk afrunding .00 - .02 = .00 .03 - .07 = .05 .08 - .09 = .10 | 1 |

| Adresse | SYSTEM OPTION | VÆRDI |
|-----------|--|-------|
| | Svensk afrunding .00 - .24 = .00 .25 - .74 = .50 .75 - .99 = 1.00 | 2 |
| | Thai afrunding .00 - .49 = .00 .50 - .99 = 1.00 | 3 |
| | Newzealand afrunding .00 - .04 = .00 .05 - .09 = .10 | 4 |
| 21 | Trænings ekspedient | 0-10 |


Print Option Programmering

Refererer til "PrintSystem Option Tabel" for et overblik over de forskellige options. Vær opmærksom hvad de enkelte options betyder før der laves ændringer.

Programmering af Print Option:

1. Drej nøglen til **P** position.
2. Indtast **4 0** og tryk på **SUBTOTAL** tasten.
3. Indtast en system option adresse og tryk på **X** tasten.
4. Indtast værdien for det der er valgt, eller hvis der er flere værdier på samme adresse lægges disse værdier sammen og summen indtastes. Tryk på **SUBTOTAL** tasten.
5. Gentag fra punkt 3 for hver system option der ønskes ændret.
6. Tryk på **KONTANT** tasten for at afslutte system option programmering.

Print Option rækkefølge

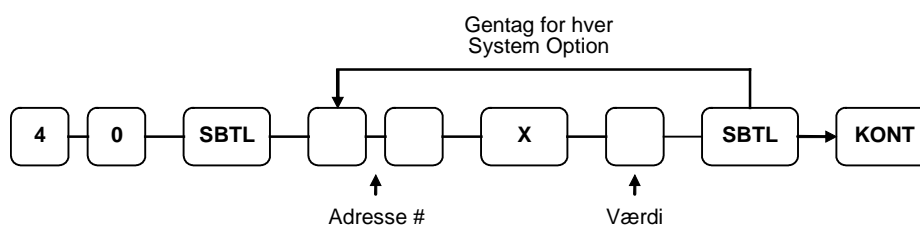

Print Option Tabel

| Adresse | PRINT OPTION | VÆRDI |
|---------|--|-------------------|
| 1 | Print Z tæller på rapporter? | Ja = 1 Nej = 0 |
| 2 | Skip betalingstotaler med 0-omsætning på Finans rapport? | Ja = 1 Nej = 0 |
| 3 | Kr. symbol (se note1 nedenfor) | Op til 5 tegn |
| 4 | Valuta symbol: (se note2 nedenfor) | Op til 5 tegn |
| 5 | Print dobbelt bon i samme transaktion? | Ja = 1 Nej = 0 |
| 6 | Subtotal printes når SUBTOTAL tasten bruges? | Ja = 1 Nej = 0 |
| 7 | Print bonnummer på bon? | Ja = 1 Nej = 0 |
| 8 | Print DATO på bon? | Ja = 1 Nej = 0 |
| 9 | Print TID på bon? | Ja = 1 Nej = 0 |
| 10 | Print ekspedient navn på bon? | Ja = 1 Nej = 0 |
| 11 | Skal Rette/Retur totaler printes på Finans rapport? | Ja = 1 Nej = 0 |
| 12 | Print PLU- & VAREGRUPPE salg med antal styk? | Ja = 1 Nej = 0 |
| 13 | Print moms symbol? | Ja = 1 Nej = 0 |
| 14 | Print moms beløb på bon? | Ja = 1 Nej = 0 |
| 15 | Print moms totalt? | Ja = 1 Nej = 0 |
| 16 | Print moms procenten? | Ja = 1 Nej = 0 |
| 17 | Print a breakdown of the VAT eligible sale? | Ja = 1 Nej = 0 |
| 18 | Print Grand total på Finans rapport? | Ja = 1 Nej = 0 |
| 19 | Print Gross total på Finans rapport? | Ja = 1 Nej = 0 |
| 20 | Grand total er: | nettosalg = 1 |
| | | gross salg = 0 |
| 21 | Print bon ved INTET SALG | Ja = 1 Nej = 0 |
| 22 | Print bon hovedtekst på bon? | Ja = 1 Nej = 0 |
| 23 | Print bon fodtekst på bon? | Ja = 1 Nej = 0 |
| 24 | Print rapport på Elektronisk Journal? | Ja = 1 Nej = 0 |
| 25 | Print trænings tekst på bon når kassen anvendes til træning? | Ja = 1 Nej = 0 |

| Adresse | PRINT OPTION | VÆRDI |
|---------|----------------------------------|-------------------|
| 26 | Print PLU- / VAREGRUPPE# på bon? | Ja = 1 Nej = 0 |
| 27 | Print PLU# på PLU rapport? | Ja = 1 Nej = 0 |

Funktions Taster Programmering

Tre programmer bruges til at programere functions taster;

- *Program 70* - bruges til at programmere optioner på individuelle taster
- *Program 80* - bruges til at programmere 8 karakteres tekst på tasterne
- *Program 90* - bruges til at programmere en maximum indtastning (HALO)


I dette afsnit findes der:

- Generel instruktion for programmerne 70, 80 and 90.
- Specifik programmerings instruktion for hver funktions tase.


Program 70 - Functions Taste Optioner

Brug program 70 for at sætte optioner på funktions taster. Fordi der er forskellige muligheder på de enkelte funktions taster, vil optionerne naturligvis også være forskellige. Se den specifikke instruktion for hver taste i dette kapitel for at finde optioner for hver taste.

1. Drej nøglen til **P** position.
2. For at starte programmering, indtast **7 0** og tryk på **SUBTOTAL** tasten.



3. Indtast værdien eller værdierne for de forskellige adresser. afhængig af hvilken funktions taste man programmerer, kan der indtastes op til 6 tal **N1** til **N6**. Indtast summen på de forskellige adresser, man behøver ikke at taste foranstillede nuller. For eksempel hvis det er muligt at indtaste 6 adresser men der kun skal ændres på **N6** er det nok at indtaste værdien for **N6**. Tryk på funktions tasten der ønskes programmeret..




4. For at programmere flere forskellige taster, gentag fra punkt 3, eller tryk på **KONTANT** tasten for at afslutte programering.




Program 80 - Functions Taste Tekst

1. Drej nøglen til **P** position.
2. For at starte programmering, indtast **8 0** og tryk på **SUBTOTAL** tasten.



- 3.




4. For at programmere flere forskellige taster, gentag fra punkt 3, eller tryk på **KONTANT** tasten for at afslutte programmering.



Program 90 - Functions Taste HALO

Brug program 90 for at programmere en maximums værdi (HALO) på tasten. Kun specifikke taster behøver denne programmering. Der kan evt. sættes en HALO på KONTANT, CHECK mv.

1. Drej nøglen til **P** position.
2. For at starte programmering, indtast **9 0** og tryk på **SUBTOTAL** tasten.



3. Indtast en HALO op til otte cifre, (eller "0" for ingen HALO).

**Indtast 1-8 cifre
HALO**

4. Tryk på funktions tasten på tastaturet der ønskes programmeret.




5. For at programmere flere forskellige taster, gentag fra punkt 2, eller tryk på **KONTANT** tasten for at afslutte programmering.



KONTANT/CHECK/VALUTA - Taste Programmering

Optioner - Program 70

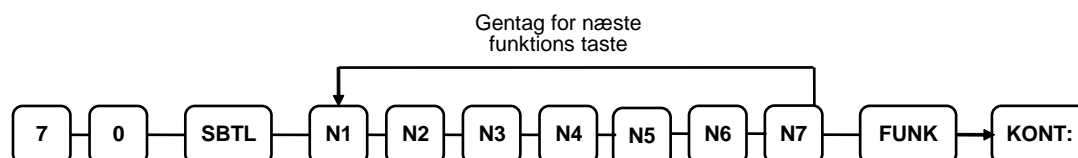

| Adresse | OPTION | VÆRDI |
|---------|--|-------------------|
| N1 | Tvang for indtastning af modtaget beløb? | Ja = 1 Nej = 0 |
| N2 | Forbyd over-/underbetaling? | Ja = 1 Nej = 0 |
| N3 | Forbyd betaling mindre end salg? | Ja = 1 Nej = 0 |
| N4 | Udelad moms 1? | Ja = 1 Nej = 0 |
| N5 | Udelad moms 2? | Ja = 1 Nej = 0 |
| N6 | Udelad moms 3? | Ja = 1 Nej = 0 |
| N7 | Udelad moms 4? | Ja = 1 Nej = 0 |

Tekst


- Refererer til "Program 80 – Funktions Taste Tekst"

HALO

- Refererer til "Program 90 – Funktions Taste HALO"

FEJL - Funktions Taste Programmering

Optioner - Program 70

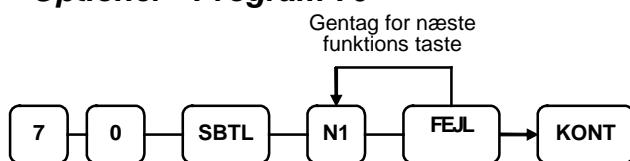

| Adresse | OPTION | VÆRDI |
|---------|-------------------|-------------------|
| N1 | Taste er inaktiv? | Ja = 1 Nej = 0 |

Tekst

- Refererer til "Program 80 – Funktions Tasse Tekst"


HALO

- Refererer til "Program 90 – Funktions Tasse HALO"


VALUTA KURS - Funktions Tasse Programmering

Currency Conversion Rate - Program 90

1. Drej nøglen til **P** position.
2. For at starte programmering, indtast **9 0** og tryk på **SUBTOTAL** tasten.



3. Indtast valuta kursen, op til 7 cifre (brug ikke komma), indtast så et nummer fra 0 til 7 for at identificere decimal position. Se "Valuta Omregnings Kurs" nedenfor.

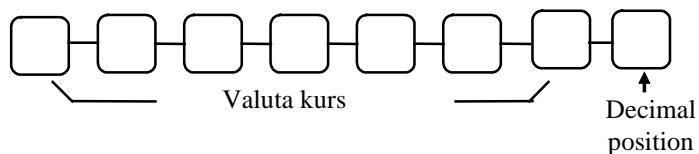

4. Tryk på den funktions taste på tastatur der ønskes programmeret.




5. For at programmere tilsvarende taster, fortsæt fra punkt 3, eller tryk på **KONTANT** tasten for at afslutte programmering.



Valuta Omregnings Kurs Programmering eksempel


BEMÆRK: Udenlandsk valuta indtastes ved at dividere valutaen op i hundrede og indtaste denne værdi. F. eks. Euro til kurs 750 ($100 / 750 = 0,1333$). Det er ikke nødvendigt at taste foranstillede nuller

100 Euro koster 750 kroner.

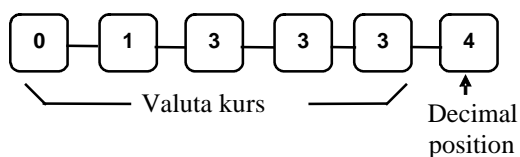

- / -% / +% - Funktions Taste Programmering

Optioner - Program 70

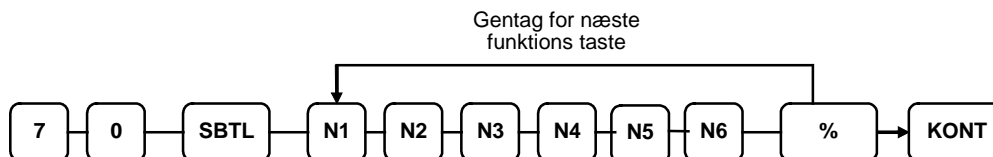


| Adresse | OPTION | VÆRDI |
|---------|--------------------|-------------------|
| N1 | % taste er: | Åben = 1 |
| | | Fast = 0 |
| N2 | % beløb er moms 1? | Ja = 1 Nej = 0 |
| N3 | % beløb er moms 2? | Ja = 1 Nej = 0 |
| N4 | % beløb er moms 3? | Ja = 1 Nej = 0 |
| N5 | % beløb er moms 4? | Ja = 1 Nej = 0 |

Tekst

- Refererer til "Program 80 – Funktions Taste Tekst"

HALO - Program 90

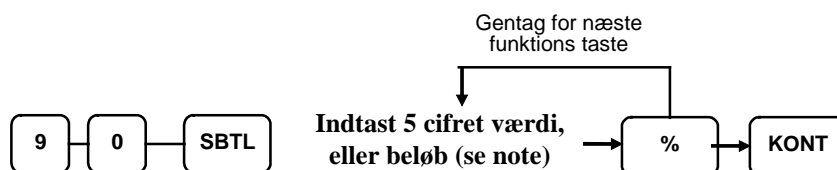


BEMÆRK: Hvis tasten er med beløb, indtast 5 cifret HALO, eller 0 for ingen HALO. Hvis tasten er med procent, indtast procenten som et 5 cifret format, uden decimaler (XX.XXX). For eksempel: for 10%, indtast 10000; for 5.55%, indtast 05550; for 99.999%, indtast 99999.


Diverse programming

Program 800 - Ekspedient Kode Programmering


1. Drej nøglen til **P** position.
2. For at starte programmering, indtast **8 0 0** og tryk på **SUBTOTAL** tasten.



3. Indtast nummer (**1-15**) der ønskes programmeret; tryk på **X** tasten.



4. Indtast kode (op til 6 cifre); tryk på **SUBTOTAL** tasten.




5. For at programmere flere forskellige ekspedienter, gentag fra punkt 3, eller tryk på **KONTANT** tasten for at afslutte programmering.



Program 810 - Ekspedient Navne


1. Drej nøglen til **P** position.
2. For at starte programmering, indtast **8 1 0** og tryk på **SUBTOTAL** tasten.




3. Indtast nummer (**1-15**) der ønskes programmeret; tryk på **X** tasten.



4. Hvis der skal programmeres



5. Tryk på **KONTANT** tasten for at afslutte programmering.




Logo Tekst Programmering

Programmering af logo Toptekster

En tekst på 6 linier kan printes i hovedet på alle bon'er. Hver linie kan indeholde op til 24 karakterer.

1. Drej nøglen til **P** position.
2. For at starte programmering, indtast **7 0 0** og tryk på **SUBTOTAL** tasten.




3. Kig på skemaet herunder og indtast nummeret på den linie der ønskes programmeret, tryk på **X** tasten.



| N | Message Line |
|---|----------------------|
| 1 | 1. linie i top tekst |
| 2 | 2. linie i top tekst |
| 3 | 3. linie i top tekst |
| 4 | 4. linie i top tekst |
| 5 | 5. linie i top tekst |
| 6 | 6. linie i top tekst |

4. Hvis der anvendes tastatur bogstaver,




5. For at programmere flere forskellige linier, gentag fra punkt 3, eller tryk på **KONTANT** tasten for at afslutte programmering.



Programmering af logo Bundtekster

En tekst på 6 linier kan printes i bunden på alle bon'er. Hver linie kan indeholde op til 24 karakterer.

1. Drej nøglen til **P** position.
2. For at starte programmering, indtast **7 0 0** og tryk på **SUBTOTAL** tasten.




3. Kig på skemaet herunder og indtast nummeret på den linie der ønskes programmeret, tryk på **X** tasten.



| N | Message Line |
|---|----------------------|
| 1 | 1. linie i bundtekst |
| 2 | 2. linie i bundtekst |
| 3 | 3. linie i bundtekst |
| 4 | 4. linie i bundtekst |
| 5 | 5. linie i bundtekst |
| 6 | 6. linie i bundtekst |

4. Hvis der anvendes tastatur bogstaver,



5. For at programmere flere forskellige linier, gentag fra punkt 3, eller tryk på **KONTANT** tasten for at afslutte programmering.




DATO og TID Programmering

Brug dette program til at indstille dato og ur på ER-180T. DATO ændres automatisk. Efter at uret er indstillet vil det kun være nødvendigt at ændre på dette i forbindelse med start og slut af sommertid.

Programmering af DATO og TID


1. Drej nøglen til **P** position.
2. For at starte programmering, indtast **1 3 0 0** og tryk på **SUBTOTAL** tasten.



3. Indtast klokkeslæt - TT (timer) MM (minutter), tryk på **X** tasten.



4. Indtast dato - MM (måned) DD(dag) og ÅÅ(år), tryk på **X** tasten:



5. Tryk på **KONTANT** tasten for at afslutte programmering.




Kasse Nummer Programmering

Maskin nummeret printes på kassebon'en. Ved at programmere et kasse nummer vil dette blive printet på alle bon'er og det er let at identificere hvor bon'en kommer fra hvis man har flere kasseapparater.

Programmering af Kasse Nummer

1. Drej nøglen til **P** position.
2. For at starte programmering, indtast **1 6 0 0** og tryk på **SUBTOTAL** tasten.



3. Indtast et kasse nummer (op til 5 cifre), tryk på **X** tasten.




4. Tryk på **KONTANT** tasten for at afslutte programmering.



Program Udlæsninger

Da der nu er brugt meget tid og energi på at programmere *ER-180T* kasseapparat, er det tilrådeligt at tage udskrifter af programmerede data som dokumentation. Disse udskrifter bør gemmes et sikkert sted.

1. Drej nøglen til **P** position.
2. For at starte udlæsninger, indtast **1 5** og tryk på **SUBTOTAL** tasten.



3. Nu er der mulighed for tre forskellige udlæsninger. Et er VAREGRUPPER, to er PLU, og den tredje er diverse.

VAREGRUPPE PROGRAM UDLÆSNING

For at udskrive VAREGRUPPE informationer, tryk på VAREGRUPPE tasten på tastaturet og

Tryk på den samme VAREGRUPPE taste igen.



For at udskrive en eller flere VAREGRUPPER, tryk på den 1. VAREGRUPPE taste på tastaturet og


Tryk på den sidste VAREGRUPPE taste.



PLU PROGRAM UDLÆSNING


For at udskrive et PLU nummer, indtast nummer og tryk på PLU tasten, indtast samme nummer igen og

Tryk på PLU tasten



For at udskrive flere PLU numre, indtast nummer på 1. plu og tryk på PLU tasten, indtast sidste PLU nummer og

Tryk på PLU tasten



DIVERSE UDLÆSNINGER



| N | Program |
|---|------------------------|
| 1 | Moms |
| 2 | System optioner |
| 3 | Print optioner |
| 4 | Funktions taster |
| 5 | Ekspedienter |
| 6 | Bon tekst / Bund tekst |

4. Tryk på **KONTANT** tasten for at afslutte.

KONT