


# SAM4S

---

ER-180T

## Quick Guide

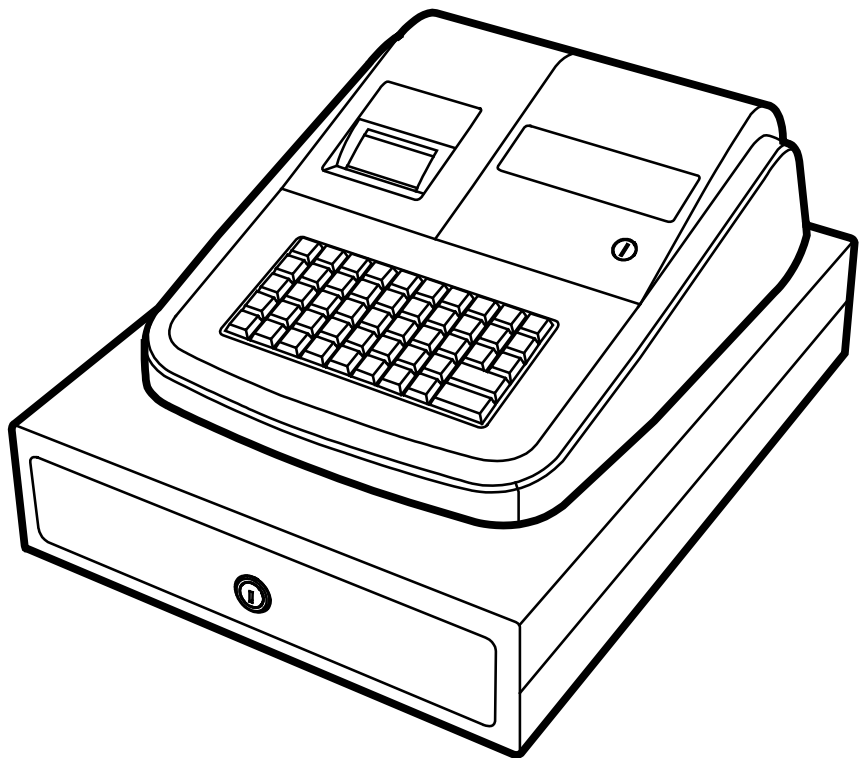

**Nøglen i PGM****Standard moms:**

53 [SUBTOTAL]  
25[.]00021 [X] [KONTANT]

**Varegruppe Status:**

500 [SUBTOTAL]  
[VAREGRUPPE 1] 100 [X] (moms 1, åben varegruppe)  
↓  
[VAREGRUPPE 16] 100 [X]  
[KONTANT]

**Varegruppe Tekst:**

530 [SUBTOTAL]  
Tryk på den varegruppe som skal programmeres, f.eks. [VAREGRUPPE 1]  
Indtast koder for tekst (se kode tabel). Skal der f.eks. indkodes "BRØD":  
066 082 094 068 [X]  
Forsæt med næste varegruppe på samme måde  
Afslut med [KONTANT]

**Logo Tekst:**

700 [SUBTOTAL]  
Indtast linie nummer og tryk [X] tast (der er plads til 6 linier á 24 tegn)  
Indtast koder for tekst (se kode tabel). Skal der f.eks. indkodes  
"CASH COM DATA" i dobbelt størrelse i linie nr. 1:  
1 [X] 999 067 999 065 999 083 999 072 032 999 067 999 079 999 077  
032 999 068 999 065 999 084 999 065 [SUB TOTAL]  
Forsæt med næste linie nr. på samme måde  
Afslut med [KONTANT]

**System Options:**

30 [SUBTOTAL]  
2 [X] 1 [SUBTOTAL] (datoformat er dag – måned – år)  
11 [X] 1 [SUBTOTAL] (tillad kopi bon)  
14 [X] 1 [SUBTOTAL] (nulstil bonnummer efter Z-rapport)  
20 [X] 2 [SUBTOTAL] (dansk 50 øres afrunding)  
[KONTANT]

**Print Options:**

40 [SUBTOTAL]  
 3 [X] 032 [SUBTOTAL] (fjern "kr" symbol)  
 13 [X] 0 [SUBTOTAL] (symbol for moms printes ikke)  
 18 [X] 0 [SUBTOTAL] (grand total printes ikke på Z-rapport)  
 [KONTANT]

**Klokke & Dato:**

1300 [SUBTOTAL]  
 TM MN [X]  
 MM DD ÅÅ [X]  
 [KONTANT]

**Kode tabel:**

TEGN	Ç	ü	é	â	ä	à	á	ç	ê	ë
KODE	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010
TEGN	è	ï	î	ì	Ä	Å	É	æ	Æ	ô
KODE	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
TEGN	ö	ò	û	ù	ÿ	Ö	Ü	ç	£	¥
KODE	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030
TEGN	€	MLR	!	"	#	\$	%	&	'	(
KODE	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040
TEGN	)	*	+	,	-	.	/	0	1	2
KODE	041	042	043	044	045	046	047	048	049	050
TEGN	3	4	5	6	7	8	9	:	;	<
KODE	051	052	053	054	055	056	057	058	059	060
TEGN	=	>	?	@	A	B	C	D	E	F
KODE	061	062	063	064	065	066	067	068	069	070
TEGN	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
KODE	071	072	073	074	075	076	077	078	079	080
TEGN	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
KODE	081	082	083	084	085	086	087	088	089	090
TEGN				Ø	ø		a	b	c	d
KODE	091	092	093	094	095	096	097	098	099	100
TEGN	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
KODE	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
TEGN	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x
KODE	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
TEGN	y	z	SLET SIDSTE			DOBBELT STØRRELSE				
KODE	121	122	123			999				

032 = mellemrum  
 123 = sletter sidste tegn  
 999 = efterfølgende tegn printes i dobbelt størrelse

**Nøglen i X eller Z (se tabel)****Rapporter:**

Rapport type	Rapport nummer	Rapport art	Nøgle position	Taste sekvens
Finans / Varegrupper	1	X	X	1 – SUBTOTAL
		Z	Z	1 – SUBTOTAL
		X2	X	201-SUBTOTAL
		Z2	Z	201-SUBTOTAL
Alle PLU'er	2	X	X	2 – SUBTOTAL
		Z	Z	2 – SUBTOTAL
Alle Eksp.	3	X	X	3 – SUBTOTAL
		Z	Z	3 – SUBTOTAL
Print Elektronisk Journal	300	X	X	300- SUBTOTAL
Slet Elektronisk Journal.	399	Z	Z	399- SUBTOTAL